



<b>IT</b>	<b>SERRATURA "3 SCROCCHI" serie: 48816, 48916</b>	
<b>EN</b>	<b>"3 LATCHBOLTS" LOCK 48816, 48916 series</b>	<b>FR SERRURE « 3 PÊNES DEMI-TOUR » séries 48816, 48916</b>
<b>ES</b>	<b>CERRADURA "3 PICAPORTES" serie 48816, 48916</b>	<b>P FECHADURA "3 TRINCOS" série 48816, 48916</b>

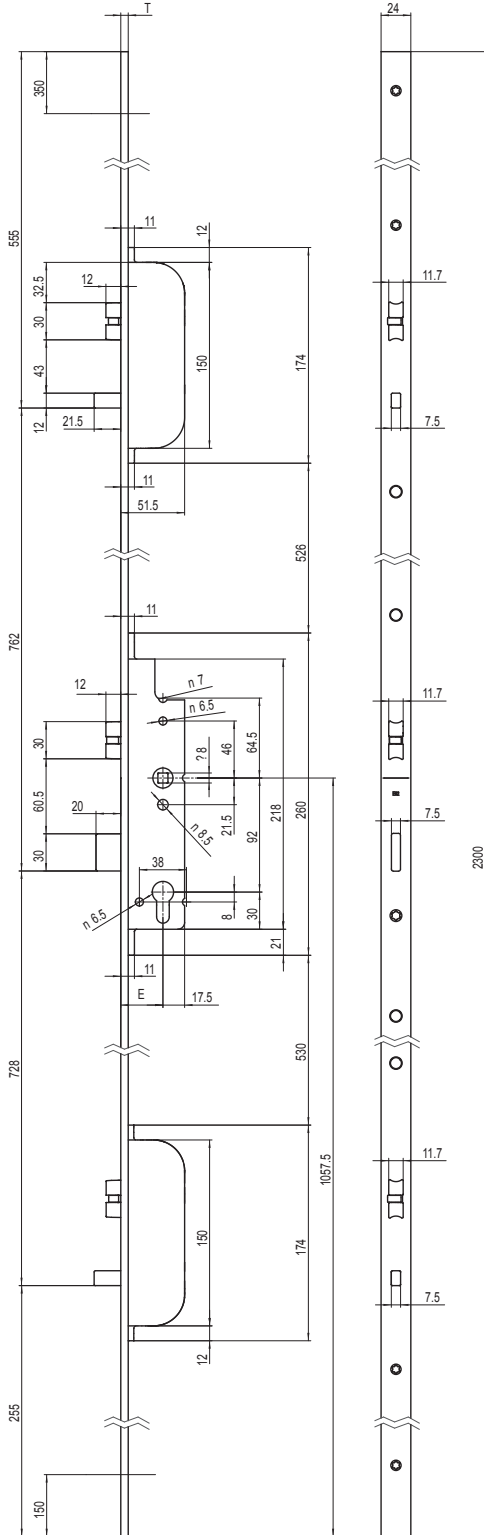


<b>IT</b>	<b>REVERSIBILITÀ 3 SCROCCHI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Allentare completamente la vite e spingere lo scrocco in avanti con il cacciavite</li> <li>2) Estrarre lo scrocco</li> <li>3) Girare lo scrocco e posizionarlo sul frontale in modo da spingere la linguetta dell'invito in nylon nell'apertura del frontale. Premere lo scrocco fino in fondo.</li> <li>4) Avvitare la vite</li> </ol>	

<b>EN</b>	<b>REVERSING THE 3 LATCHBOLTS</b>	<b>FR</b>	<b>RÉVERSIBILITÉ DES 3 PÊNES DEMI-TOUR</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Loosen the screw completely and push the latchbolt forwards using the screwdriver.</li> <li>2) Remove the latchbolt.</li> <li>3) Turn the latchbolt round, position it on the faceplate, pushing the nylon flap into the faceplate opening. Press the latchbolt firmly into place.</li> <li>4) Tighten the screw.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Desserrer complètement la vis et pousser le pêne demi-tour en avant à l'aide du tournevis.</li> <li>2) Extraire le pêne demi-tour.</li> <li>3) Tourner le pêne demi-tour et le positionner sur la têtère de manière à pousser la languette en nylon dans l'ouverture de la têtère. Enfoncer le pêne demi-tour jusqu'au fond.</li> <li>4) Visser la vis.</li> </ol>


<b>ES</b>	<b>REVERSIBILIDAD 3 PICAPORTES</b>	<b>P</b>	<b>REVERSIBILIDADE 3 TRINCOS</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Afloje completamente el tornillo y empuje el picaporte hacia adelante con el destornillador.</li> <li>2) Extraiga el picaporte.</li> <li>3) Gire el picaporte y colóquelo el frente, empujando la lengüeta de la embocadura de nylon en la abertura del frente. Presione el picaporte a fondo.</li> <li>4) Enrosque el tornillo.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Solte completamente o parafuso e empurre o trinco para a frente com a chave de fendas.</li> <li>2) Extraia o trinco.</li> <li>3) Vire o trinco e o posicione na testa, de modo a empurrar a lingueta do acionamento em nylon na abertura da testa. Prema o trinco até o fundo.</li> <li>4) Aperte o parafuso.</li> </ol>

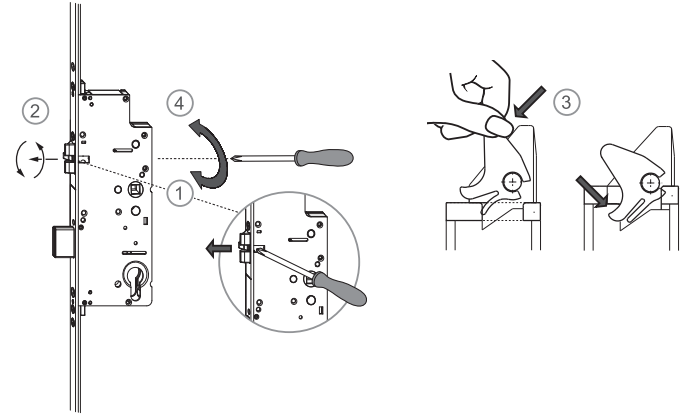

<b>IT</b>	<b>DISTANZA SERRATURA/CONTROPIASTRA</b>		
<b>EN</b>	<b>LOCK/STRIKE DISTANCE</b>	<b>FR</b>	<b>DISTANCE SERRURE/GÂCHE</b>
<b>ES</b>	<b>DISTANCIA CERRADURA/CONTRAPLACA</b>	<b>P</b>	<b>DISTÂNCIA FECHADURA/CHAPA TESTA</b>

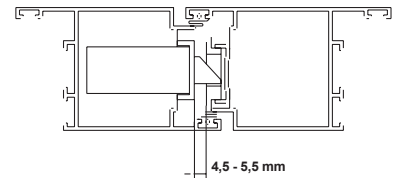

<b>IT</b>	<b>DISPOSITIVO ANTIFASAMENTO</b>		
<b>EN</b>	<b>MISALIGNMENT DEVICE</b>	<b>FR</b>	<b>DISPOSITIF ANTIDÉCALAGE</b>
<b>ES</b>	<b>DISPOSITIVO ANTIDESFASE</b>	<b>P</b>	<b>DISPOSITIVO ANTI-DESALINHAMENTO</b>

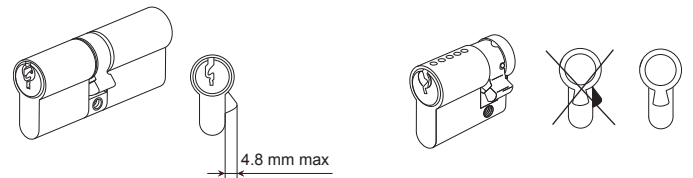

IT	MONTAGGIO SERRATURA E CONTROPIASTRE	EN	INSTALLATION OF LOCK AND STRIKES
FR	MONTAGE SERRURE ET GÂCHES	ES	MONTAJE CERRADURA Y CONTRAPLACAS
		P	MONTAGEM FECHADURA E CHAPA TESTAS

