





PREMESSA:

- La cassaforte è dotata di 2 codici d'apertura:
 - Codice utente (per l'uso normale).
 - **MASTER CODE** (per le aperture d'emergenza in caso di dimenticanza del codice utente).
- Prima si iniziara la procedura di " Memorizzazione di un nuovo **MASTER CODE** " si consiglia di leggere attentamente le istruzioni.
- Munirsi di una matita (che verrà utilizzata per premere il pulsante di azzeramento).
- Tutte le cassaforti vengono fornite con **MASTER CODE** di servizio "666666", dopo l'installazione si consiglia di memorizzare un nuovo **MASTER CODE** personale.




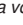



APERTURA CON **MASTER CODE**:






- Premere 2 volte il tasto 
- Entro 10 sec. digitare il **MASTER CODE**
- Premere il tasto 
 - Se il codice è corretto si accenderà il led verde  e sarà possibile ruotare in senso orario il pomolo al fine di aprire lo sportello.
 - Se il codice non è corretto si illuminerà il led rosso  e verrà emessa una segnalazione acustica di errore.
Non sarà possibile ruotare il pomolo.


N.B.: l'apertura con **MASTER CODE** cancella il codice d'apertura utente.

MEMORIZZAZIONE DI UN NUOVO **MASTER CODE**:

FASE 1



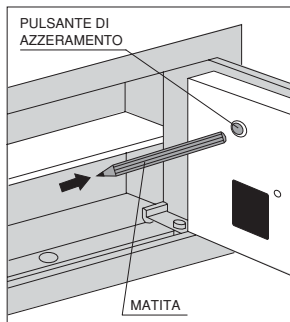


- Munirsi di una matita.
- Aprire lo sportello utilizzando il **MASTER CODE**
- Entro 10 secondi premere il pulsante di azzeramento sul retro dello sportello, utilizzando il retro di una matita (vedi figura). *Non appena premuto il pulsante di azzeramento non sarà più possibile ruotare il pomolo.* Il led verde  rimarrà acceso a segnalare che la cassaforte è in attesa che venga inserito un nuovo codice.
 - Se al termine dei 10 secondi non verrà inserito alcun codice la cassaforte emetterà una segnalazione acustica  e tornerà in condizioni di operatività normali.
- Entro 20 sec. digitare un nuovo **MASTER CODE** (min. 4, max. 12 caratteri) e premere il tasto . Una volta premuto il tasto  si accenderà, unitamente al led verde anche il led rosso  a segnalare che la cassaforte è in attesa che il nuovo codice venga riconfermato.
 - Se al termine dei 20 secondi non verrà inserito alcun codice la cassaforte emetterà una segnalazione acustica  e tornerà in condizioni di operatività normali.
- Entro 20 secondi digitare nuovamente il nuovo **MASTER CODE** e premere il tasto .

Se una volta premuto il tasto  la verifica è andata a buon fine i due led si spegneranno  e verrà emessa una segnalazione acustica  di breve durata. Al contrario se la verifica non ha avuto successo i due led verranno spenti  e la cassaforte emetterà una segnalazione acustica  di lunga durata. Nessun nuovo **MASTER CODE** sarà stato memorizzato e la cassaforte tornerà in condizioni di operatività normali.



VERIFICA DELLE MEMORIZZAZIONE DEL NUOVO CODICE **MASTER CODE**:

FASE 2

- Premere 2 volte il tasto 
- Digitare il **MASTER CODE**
- Premere 
- Ruotare in senso orario il pomolo:
 - Se il codice è corretto si accenderà il led verde  e sarà possibile ruotare in senso orario il pomolo al fine di aprire lo sportello.
 - Se il codice non è corretto si illuminerà il led rosso e verrà emessa una segnalazione acustica di errore  
Non sarà possibile ruotare il pomolo.





Per avere certezza di ricordarsi il codice inserito, ripetere più volte l'operazione di apertura.

NB: Qualora il **MASTER CODE** venga smarrito non sarà più possibile ripristinarlo.

INTRODUCTION:

- The safe is equipped with 2 opening codes:
 - User code (for normal use).
 - **MASTER CODE** (for emergency opening in case the user code is forgotten).
- Before starting the " MEMORIZING A NEW **MASTER CODE** " procedure you should read the instructions very carefully.
- Get a pencil (which will be used for pressing the zero reset button).
- All the safes are supplied with a service **MASTER CODE** "666666", and after installation it is recommended that a new personal **MASTER CODE** is memorised.




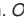





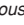


OPENING WITH **MASTER CODE**:


- Press the  button twice.
- Within 10 seconds enter the **MASTER CODE**
- Press the  button.
 - If the code is correct the green LED will come on  and it will be possible to rotate the knob in a clockwise direction to open the door.
 - If the code is incorrect the red LED will come on  and there will be an accompanying error acoustic signal. It will not be possible to turn the knob.

N.B.: opening with **MASTER CODE** cancels the user opening code.

MEMORIZING A NEW **MASTER CODE**:



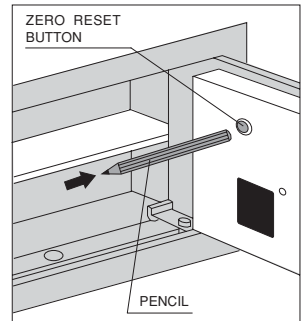


STEP 1

- Get a pencil.
- Open the safe door using the **MASTER CODE**
- Within 10 seconds press the zero reset button on the back of the door using the blunt end of the pencil (see diagram). *As soon as you have pushed the reset button it will no longer be possible to turn the knob.* The green LED  will remain on to indicate that the safe is waiting for a new code to be inserted.
 - If at the end of the 10 seconds no new code is inserted the safe will emit an acoustic signal  and will revert to normal operating conditions.
- Within 20 seconds enter a new **MASTER CODE** (min. 4, max. 12 characters) and press the  button. *Once the  button is pressed the red LED will come on together with the green LED  to indicate that the safe is waiting for the new code to be confirmed.*
 - If at the end of the 20 seconds no new code is entered the safe will emit an acoustic signal  and will revert to normal operating conditions.
- Within 20 seconds enter again the new **MASTER CODE** and press the  button. *If once the  is pressed the verification was successful the two LEDs will go out  and a short acoustic signal  will be emitted. On the other hand if the verification was not successful the two LEDs will be turned off  and the safe will emit a much longer acoustic signal .*
 - No new **MASTER CODE** will have been memorised and the safe will revert to normal operating conditions.



CHECKING THE MEMORISATION OF THE NEW **MASTER CODE**:

STEP 2

- Press the  button twice.
- Enter the **MASTER CODE**
- Press 
- Turn the knob in a clockwise direction:
 - If the code is correct the green LED  will come on and it will be possible to turn the knob in a clockwise direction to open the door.
 - If the code is incorrect the red LED will come on and an error acoustic signal will be emitted  . It will not be possible to turn the knob.





To help you remember the code, repeat the opening operation a few times.

N.B.: If the **MASTER CODE** is lost, it will not be possible to renew it.

AVANT-PROPOS:

- Le coffre-fort est doté de 2 codes d'ouverture:
 - Code utilisateur (pour l'utilisation normale).
 - **MASTER CODE** (pour les ouvertures d'urgence en cas d'oubli du code utilisateur).
- Avant de commencer la procédure de " Mémorisation d'un nouveau **MASTER CODE**", on recommande de lire attentivement le mode d'emploi.
- Se munir d'un crayon (qui sera utilisé pour appuyer sur le bouton de mise à zéro).
- Tous les coffres-forts sont dotés d'un **MASTER CODE** de service "666666", après l'installation, on recommande de mémoriser un nouveau **MASTER CODE** personnel.

OUVERTURE AVEC LE **MASTER CODE**:


- Appuyer 2 fois sur la touche 
- Dans un délai de 10 s, frapper le **MASTER CODE**
- Appuyer sur la touche 
 - Si le code est correct, la DEL verte  s'allume et il est possible de tourner la poignée en sens horaire pour ouvrir la porte.
 - Si le code n'est pas correct, la DEL rouge  s'allume et on entend une signalisation sonore d'erreur. Il est impossible de tourner la poignée.

N.B. : L'ouverture avec le **MASTER CODE** efface le code d'ouverture de l'utilisateur.

MEMORISATION D'UN NOUVEAU **MASTER CODE**:



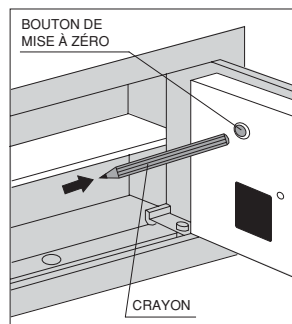


PHASE 1

- Se munir d'un crayon.
- Ouvrir la porte en utilisant le **MASTER CODE**
- Dans un délai de 10 s, appuyer sur le bouton de mise à zéro à l'arrière de la porte, en utilisant l'autre extrémité d'un crayon (voir figure). *Dès qu'on aura appuyé sur le bouton de mise à zéro, il sera impossible de tourner la poignée.* La DEL verte  reste allumée pour signaler que le coffre-fort attend l'introduction du nouveau code.
 - Si au bout des 10 secondes aucun code n'a été introduit, le coffre-fort émet une signalisation sonore  et revient aux conditions normales de fonctionnement.
- Dans un délai de 10 s, frapper de nouveau le nouveau **MASTER CODE** (Min. 4, max. 12 caractères) et appuyer sur la touche . *Après quoi, la touche  s'allume avec la DEL verte et la DEL rouge  pour signaler que le coffre-fort attend que le nouveau code soit de nouveau confirmé.*
 - Si au bout des 20 secondes aucun code n'a été introduit, le coffre-fort émet une signalisation sonore  et revient aux conditions normales de fonctionnement.
- Dans un délai de 20 s, frapper de nouveau le nouveau **MASTER CODE** et appuyer sur la touche . *Si, après avoir appuyé sur la touche , la vérification a abouti, les deux DELs s'éteindront  et on entendra une signalisation sonore  de courte durée. En revanche, si la vérification n'a eu aucun succès, les deux DELs s'éteignent  et le coffre-fort émet une signalisation sonore  de longue durée. Aucun nouveau **MASTER CODE** n'aura été mémorisé et le coffre-fort reviendra aux conditions normales de fonctionnement.*



VERIFICATION DU NOUVEAU CODE **MASTER CODE**:

PHASE 2

- Appuyer 2 fois sur la touche 
- Frapper le **MASTER CODE**
- Appuyer sur 
- Tourner la poignée en sens horaire:
 - Si le code est correct, la DEL verte s'allume  et il est possible de tourner la poignée en sens horaire pour ouvrir la porte.
 - Si le code n'est pas correct, la DEL rouge s'allume et on entend une signalisation sonore d'erreur  . Il sera impossible de tourner la poignée.


Pour avoir la certitude de ne pas oublier le code introduit, répéter plusieurs fois l'opération d'ouverture.

N.B. : Si on oublie le **MASTER CODE**, il sera impossible de le rétablir.

PREMISA:

- La caja fuerte está dotada de dos códigos de apertura:
 - Código del usuario (para el uso normal).
 - **MASTER CODE** (para la apertura de emergencia, en caso de olvido del código del usuario).
- Antes de comenzar el procedimiento de " Memorización de un nuevo **MASTER CODE** ", se recomienda leer atentamente las instrucciones.
- Consiga un lápiz (que se utilizará para apretar el botón de puesta en cero).
- Todas las cajas fuertes son suministradas con **MASTER CODE** "666666". Luego de la instalación, se recomienda memorizar un nuevo **MASTER CODE** personal.

APERTURA CON **MASTER CODE**:

- Apriete dos veces el botón 
- Dentro de los 10 segundos sucesivos, introduzca el **MASTER CODE**
- Apriete el botón 
 - Si el código es correcto, se encenderá el LED verde  y será posible girar el pomo en sentido dextrógiro para abrir la puerta.
 - Si el código no es correcto, se encenderá el LED rojo  y se emitirá una señal acústica de error.
No será posible girar el pomo.


N.B.: La apertura con **MASTER CODE** cancela el código de apertura del usuario.

MEMORIZACIÓN DE UN NUEVO **MASTER CODE**:

FASE 1



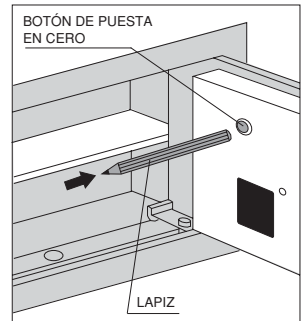


- Consiga un lápiz.
- Abra la puerta utilizando el **MASTER CODE**
- Dentro de los 10 segundos sucesivos, apriete el botón de puesta en cero -ubicado en la parte posterior de la puerta-utilizando el lápiz (véase la figura). *Una vez apretado el botón de puesta en cero, ya no será posible girar el pomo.* El LED verde  permanecerá encendido, indicando que la caja fuerte está en espera de la introducción de un nuevo código.
 - Si en el plazo de 10 segundos no se introduce ningún código, la caja fuerte emitirá una señal acústica  y volverá a las condiciones de funcionamiento normales.
- Dentro de los 10 segundos sucesivos, introduzca un nuevo **MASTER CODE** (mín. 4, máx. 12 caracteres) y apriete el botón . *Al apretar el botón , junto al LED verde se encenderá el LED rojo , indicando que la caja fuerte está en espera de que el nuevo código sea confirmado.*
 - Si en el plazo de 20 segundos no se introduce ningún código, la caja fuerte emitirá una señal acústica  y volverá a las condiciones de funcionamiento normales.
- Dentro de los 20 segundos sucesivos, introduzca una vez más el nuevo **MASTER CODE** y apriete el botón .

Si al apretar el botón  la confirmación ha sido correcta, los dos LED se apagarán  y se emitirá una señal acústica  breve. Por el contrario, si la confirmación ha sido incorrecta, los dos LED se apagarán  y se emitirá una señal acústica  prolongada. Esto significa que no se ha memorizado ningún nuevo código y la caja fuerte volverá a las condiciones de funcionamiento normales.



VERIFICACIÓN DE LA MEMORIZACIÓN DEL NUEVO **MASTER CODE**:

FASE 2

- Apriete dos veces el botón 
 - Introduzca el **MASTER CODE**
 - Apriete el botón 
 - Gire el pomo en sentido dextrógiro:
 - Si el código es correcto, se encenderá el LED verde  y será posible girar el pomo en sentido dextrógiro para abrir la puerta.
 - Si el código es incorrecto, se encenderá el LED rojo y se emitirá una señal acústica de error  
- No será posible girar el pomo.


Para recordar el código introducido, repita varias veces la operación de apertura.

N.B.: Si se pierde el **MASTER CODE**, no será posible restablecerlo.

VOORWOORD:

- De brandkast is van 2 openingscodes voorzien:
 - De gebruikerscode (voor normaal gebruik).
 - De **MASTER CODE** (voor noodopeningen, in geval de gebruikerscode vergeten wordt).
- Vóór het starten van de procedure voor het " Programmering van de nieuwe **MASTER CODE** " wordt aanbevolen de handleiding zorgvuldig te lezen.
- U heeft een potlood nodig (om de herstelknop in te drukken).
- Alle brandkasten worden geleverd met een standaard **MASTER CODE** "666666", na de installatie wordt aanbevolen een eigen **MASTER CODE** in te programmeren.

OPENING MET **MASTER CODE**:


- De toets  2 keer indrukken.
- Binnen 10 sec. De **MASTER CODE** intoetsen.
- De toets  indrukken
 - Als de code correct is zal de groene led  branden en kan de knop naar rechts gedraaid worden om de deur te openen.
 - Als de code niet correct is zal de rode led  branden en wordt een akoestisch foutsignaal gegeven. De knop kan in dit geval niet gedraaid worden.

N.B.: de opening met de **MASTER CODE** wist de gebruikerscode uit het geheugen.

PROGRAMMERING VAN EEN NIEUWE **MASTER CODE**:

FASE 1

- Neem een potlood bij de hand.
- Open de deur met de **MASTER CODE**
- Druk binnen 10 seconden de herstelknop, aan de binnenkant van de deur, met het potlood in (zie afbeelding). *Nadat de herstelknop ingedrukt is, is het niet meer mogelijk de knop om te draaien.* De groene led  blijft branden, om aan te geven dat de brandkast in afwachting voor het invoeren van een nieuwe code is.
 - Als binnen 10 seconden geen nieuwe code ingevoerd wordt, wordt een akoestisch signaal  gegeven en keert het programma terug in de normale gebruiksomstandigheden.
- Binnen 20 sec. een nieuwe **MASTER CODE** (min. 4, max. 12 karakters) invoeren en op de toets  drukken. *Na het drukken op de toets , gaat de rode led samen met de groenen led branden  om aan te geven dat de brandkast in afwachting is voor de bevestiging van de nieuwe code.*
 - Als binnen 20 seconden geen nieuwe code ingevoerd wordt, wordt een akoestisch signaal  gegeven en keert het programma terug in de normale gebruiksomstandigheden.
- Binnen 20 sec. opnieuw de nieuwe **MASTER CODE** invoeren en op de toets  drukken. *Als de bevestiging na het drukken op de toets  correct is, gaan de twee ledde  uit en wordt een kort akoestisch signaal  gegeven. In tegendeel, als de bevestiging niet correct is, gaan de twee ledde  uit en wordt een lang akoestisch signaal  gegeven. Geen nieuwe **MASTER CODE** is geprogrammeerd en de brandkast keert terug in de normale gebruiksomstandigheden.*

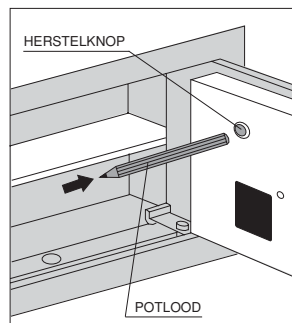

CONTROLE VAN DE PROGRAMMERING VAN DE NIEUWE **MASTER CODE**:

FASE 2

- De toets  2 keer indrukken.
- De **MASTER CODE** intoetsen.
- De toets  indrukken.
- De knop naar rechts draaien:
 - Als de code correct is zal de groene led  branden en kan de knop naar rechts gedraaid worden om de deur te openen.
 - Als de code niet correct is zal de rode led branden en wordt een akoestisch foutsignaal gegeven  . De knop kan in dit geval niet gedraaid worden.





De openingsprocedure meerdere keren herhalen om de ingevoerde code goed te kunnen onthouden.

N.B.: als de **MASTER CODE** vergeten wordt kan deze niet meer hersteld worden.

HINWEIS:

- Der Safe ist mit 2 Codes ausgestattet:
 - Benutzer-Code (für den normalen Gebrauch).
 - **MASTER CODE** (für die Öffnung im Notfall, wenn der Benutzer-Code vergessen wurde).
- Vor Beginn eines " Speicher-Vorgangs für einen neuen **MASTER CODE** " sollte die Anleitung aufmerksam durchgelesen werden.
- Nehmen Sie sich einen Bleistift zu Hilfe (*dieser wird verwendet, um die Rücksetzungstaste zu drücken*).
- Alle Safes werden mit einem Service-**MASTER CODE** "666666" geliefert, es wird empfohlen, nach der Montage des Safes einen neuen Persönlichen **MASTER CODE** zu speichern.








ÖFFNEN MIT **MASTER CODE**:


- 2 mal hintereinander die Taste  drücken.
- Innerhalb 10 Sekunden den **MASTER CODE** eingeben.
- Dann die Taste  drücken
 - Wenn der Code korrekt ist, leuchtet die grüne Led auf , es ist nun möglich, den Drehknopf im Uhrzeigersinn zu drehen, um die Safetür öffnen zu können.
 - Wenn der Code nicht korrekt ist, leuchtet die rote Led auf , außerdem ist ein Akustischer Signalton als Fehleranzeige zu hören. Es ist nicht möglich, den Drehknopf zu drehen.




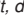


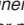
N.B. Die Öffnung mit **MASTER CODE hat die Löschung des Benutzer-Öffnungscodes zur Folge.**

SPEICHERN EINES NEUEN **MASTER CODE**:

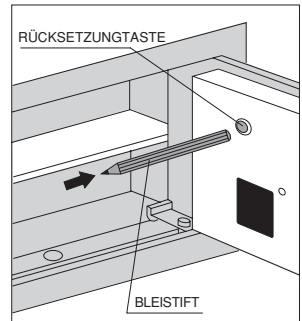Phase 1






- Nehmen Sie sich einen Bleistift zu Hilfe.
- Safetür durch Eingeben des **MASTER CODE** öffnen.
- Innerhalb 10 Sekunden muss die Rücksetzungstaste auf der Innenseite der Tür gedrückt werden, dazu verwendet man den hinteren Teil des Bleistifts (siehe Abbildung). *Sobald die Rücksetzungstaste gedrückt wird, ist es nicht mehr möglich, den Drehknopf zu drehen. Die grüne Led  bleibt eingeschaltet und zeigt damit an, dass der Safe darauf wartet, dass ein neuer Code eingegeben wird.*
 - Wenn nach 10 Sekunden noch kein Code eingegeben worden ist, gibt der Safe ein Akustiksignal ab  und kehrt auf den normalen Betriebszustand zurück.
- Innerhalb 20 Sekunden einen neuen **MASTER CODE** eingeben (min. 4 , max. 12 Zeichen) und die Taste  drücken. *Nachdem man die Taste  gedrückt hat, schaltet sich zusammen mit der grünen Led auch die rote Led  ein und zeigt damit an, dass der Safe darauf wartet, dass der neue Code bestätigt wird.*
 - Wenn nach 20 Sekunden noch kein Code eingegeben worden ist, gibt der Safe ein Akustiksignal ab  und kehrt auf den normalen Betriebszustand zurück.
- Innerhalb 20 Sekunden muss der neue **MASTER CODE** erneut eingegeben und dann die Taste  gedrückt werden.



Wenn nach dem Drücken der  Taste der Speichervorgang erfolgreich abgeschlossen worden ist, schalten sich die beiden Led aus  , außerdem ist ein kurzes Akustiksignal zu hören . Wenn der Speichervorgang nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte  , schalten sich die beiden Led aus und es ist ein langes Akustiksignal zu hören . Das heißt, dass kein neuer **MASTER CODE** gespeichert worden ist und der Safe auf den normalen Betriebszustand zurückkehrt.

ÜBERPRÜFEN DER SPEICHERUNG DES NEUEN **MASTER CODE**:

Phase 2

- 2 mal hintereinander die Taste  drücken.
- Den **MASTER CODE** eingeben.
-  Taste drücken.
- Den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen:
 - Wenn der Code korrekt ist, leuchtet eine grüne Led auf , nun ist es möglich, den Drehknopf im Uhrzeigersinn zu drehen, um die Safetür öffnen zu können.
 - Wenn der Code nicht korrekt ist, leuchtet eine rote Led auf, außerdem ist ein Akustischer Signalton als Fehleranzeige zu hören  . Es ist nicht möglich, den Drehknopf zu drehen.

Um sicher zu sein, dass man sich an den eingegebenen Code erinnert, sollte man den Öffnungsvorgang mehrere Male wiederholen.
NB.: Sollte der **MASTER CODE vergessen werden, ist es nicht mehr möglich, ihn auf irgendeine Weise zurückzuerhalten.**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

- Το χρηματοκιβώτιο διαθέτει 2 κωδικούς ανοίγματος:
 - Κωδικός χρήστη (για τη συνήθη χρήση).
 - **MASTER CODE** (για το άνοιγμα εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό χρήστη).
- Πριν αρχίσετε τη διαδικασία " Καταχώρησης του νέου **MASTER CODE** " συνιστάται να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες. Εφοδιαστείτε με ένα μολύβι (που θα χρησιμοποιήσετε για να πιέσετε το κουμπί μηδενισμού).
- Όλα τα χρηματοκιβώτια παρέχονται με **MASTER CODE** υπηρεσίας "666666", μετά την εγκατάσταση συνιστάται να καταχωρήσετε το νέο προσωπικό **MASTER CODE**.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ **MASTER CODE**:


- Πιέστε 2 φορές το πλήκτρο 
- Εντός 10 δευτ. πληκτρολογήστε το **MASTER CODE**
- Πιέστε το πλήκτρο 
 - Αν ο κωδικός είναι σωστός θα ανάψει το πράσινο led  και θα είναι δυνατό να γυρίσετε δεξιόστροφα το πόμολο για να ανοίξετε την πόρτα.
 - Αν ο κωδικός είναι λανθασμένος θα ανάψει το κόκκινο led  και θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα σφάλματος. Δεν είναι δυνατό να γυρίσετε το πόμολο.

ΣΗΜ.: το άνοιγμα με **MASTER CODE** διαγράφει τον κωδικό ανοίγματος χρήστη.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ **MASTER CODE**:



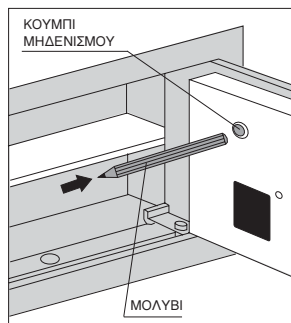


ΦΑΣΗ 1

- Εφοδιαστείτε με ένα μολύβι.
- Ανοίξτε την πόρτα χρησιμοποιώντας το **MASTER CODE**
- Εντός 10 δευτερολέπτων πιέστε το κουμπί μηδενισμού στο πίσω μέρος της πόρτας, χρησιμοποιώντας το πίσω μέρος ενός μολυβιού (βλέπε εικόνα). *Μόλις πιέσετε το κουμπί μηδενισμού δεν είναι πλέον δυνατό να γυρίσετε το πόμολο.* Το πράσινο led  θα παραμείνει αναμμένο επισημαίνοντας ότι το χρηματοκιβώτιο είναι σε αναμονή της εισαγωγής ενός νέου κωδικού.
 - Αν μετά από 10 δευτερόλεπτα δεν γίνει η εισαγωγή ενός κωδικού, το χρηματοκιβώτιο εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα  και επιστρέφει σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.
- Εντός 20 δευτ. πληκτρολογήστε ένα νέο **MASTER CODE** (ελάχ. 4 μέγ. 12 χαρακτήρες) και πιέστε το πλήκτρο . Αφού πιέσετε το πλήκτρο  θα ανάψουν το πράσινο και το κόκκινο led  επισημαίνοντας ότι το χρηματοκιβώτιο είναι σε αναμονή της επιβεβαίωσης του νέου κωδικού.
 - Αν μετά από 20 δευτερόλεπτα δεν γίνει η εισαγωγή ενός κωδικού, το χρηματοκιβώτιο εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα  και επιστρέφει σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.
- Εντός 20 δευτ. πληκτρολογήστε ξανά το νέο **MASTER CODE** και πιέστε το πλήκτρο . Αν μετά την πίεση του πλήκτρου  ο έλεγχος έχει θετικό αποτέλεσμα, τα δύο led θα σβήσουν  και θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα  μικρής διάρκειας. Αντίθετα, αν ο έλεγχος δεν είχε θετικό αποτέλεσμα, τα δύο led θα σβήσουν  και το χρηματοκιβώτιο εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα  μεγάλης διάρκειας. Κανένα νέο **MASTER CODE** δεν θα καταχωρηθεί και το χρηματοκιβώτιο θα επιστρέψει σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ **MASTER CODE**:

ΦΑΣΗ 2

- Πιέστε 2 φορές το πλήκτρο 
- Πληκτρολογήστε το **MASTER CODE**
- Πιέστε 
- Γυρίστε το πόμολο δεξιόστροφα:
 - Αν ο κωδικός είναι σωστός θα ανάψει το πράσινο led  και θα είναι δυνατό να γυρίσετε δεξιόστροφα το πόμολο για να ανοίξετε την πόρτα.
 - Αν ο κωδικός είναι λανθασμένος θα ανάψει το κόκκινο led και θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα σφάλματος  . Δεν είναι δυνατό να γυρίσετε το πόμολο.

Για να βεβαιωθείτε ότι θυμάστε τον κωδικό, επαναλάβετε πολλές φορές τη διαδικασία ανοίγματος.

ΣΗΜ.: Σε περίπτωση που χάσετε το **MASTER CODE**, η αποκατάστασή του δεν θα είναι πλέον δυνατή.

Τα παραπάνω προϊόντα είναι εφοδιασμένα με όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή των καταλόγων CISA S.p.A. και συνιστώνται μόνο για τις χρήσεις που διευκρινίζονται εκεί. Η εταιρεία CISA δεν εγγυάται καμιά επίδοση ή τεχνικό χαρακτηριστικό που δεν αναφέρεται ρητά. Για ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας, ο χρήστης παρακαλείται να απευθυνθεί στο κατάστημα πώλησης ή στον εγκαταστάτη των προϊόντων αυτών, ή απευθείας στην CISA, οι οποίοι θα σας συστήσουν το πιο κατάλληλο μοντέλο ανάλογα με τις απαιτήσεις του Πελάτη.